




Mini-Stretch LED Flashlight

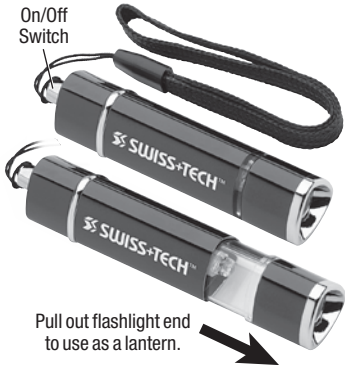

Battery Replacement

1. Unscrew the back end of the flashlight to remove the old batteries, save the plastic sleeve that holds them together.
2. Refill the plastic sleeve with 4 new LR41 lithium batteries or equivalent. Be sure all positive sides (+) face the same direction.
3. Insert the battery-filled sleeve into the flashlight with the positive end (+) facing toward the switch end of the flashlight.
4. Screw in the back end of the flashlight. Tighten gently.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries. **IF SWALLOWED**, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. **SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

 www.swisstechtools.com
800-414-8799

Limited One Year Warranty

This product is covered by a limited one year warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, these products will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139

Made in China.  SWISS+TECH™ and ™ are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74135

SWISS+TECH™

Lampe de poche à DEL Mini-extensible

Interrupteur
marche-arrêt



Tirez l'extrémité de la
lampe de poche pour
l'utiliser comme lanterne.



Remplacement des piles

1. Dévissez l'extrémité arrière de la lampe de poche pour retirer les piles usées, tout en conservant le manchon de plastique qui les maintient ensemble.
2. Dans le manchon de plastique, insérez 4 nouvelles piles au lithium LR41 ou l'équivalent. Assurez-vous que les côtés positifs (+) soient tous dans la même direction.
3. Insérez le manchon de piles dans la lampe de poche de sorte que le côté positif (+) des piles se trouve du côté de l'interrupteur.
4. Vissez l'extrémité arrière de la lampe de poche. Serrez doucement.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons.

SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures.

CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

 www.swisstechtools.com
1 800 414-8799

Garantie limitée de un an

Ce produit est couvert par une garantie limitée de un an couvrant l'acheteur d'origine et garantissant que ce produit est libre de tout vice de fabrication ou de matériaux. Pendant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, à l'exclusion de toute gravure ou impression personnalisée.

Les dommages naissant d'une usure normale (y compris l'expiration de la pile et des revêtements de surface), de la réparation ou de la modification, de l'utilisation incorrecte, de l'abus, de la négligence, des accidents, du rangement et de la manipulation incorrects, de l'incendie, de la négligence, du mauvais nettoyage, des circonstances non directement attribuables aux défauts de fabrication, ou de forces majeures ne sont pas inclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante : Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriqué en Chine. **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74135